


MINI BLOK[®]


by Arctic




MATERIEL NECESSAIRE

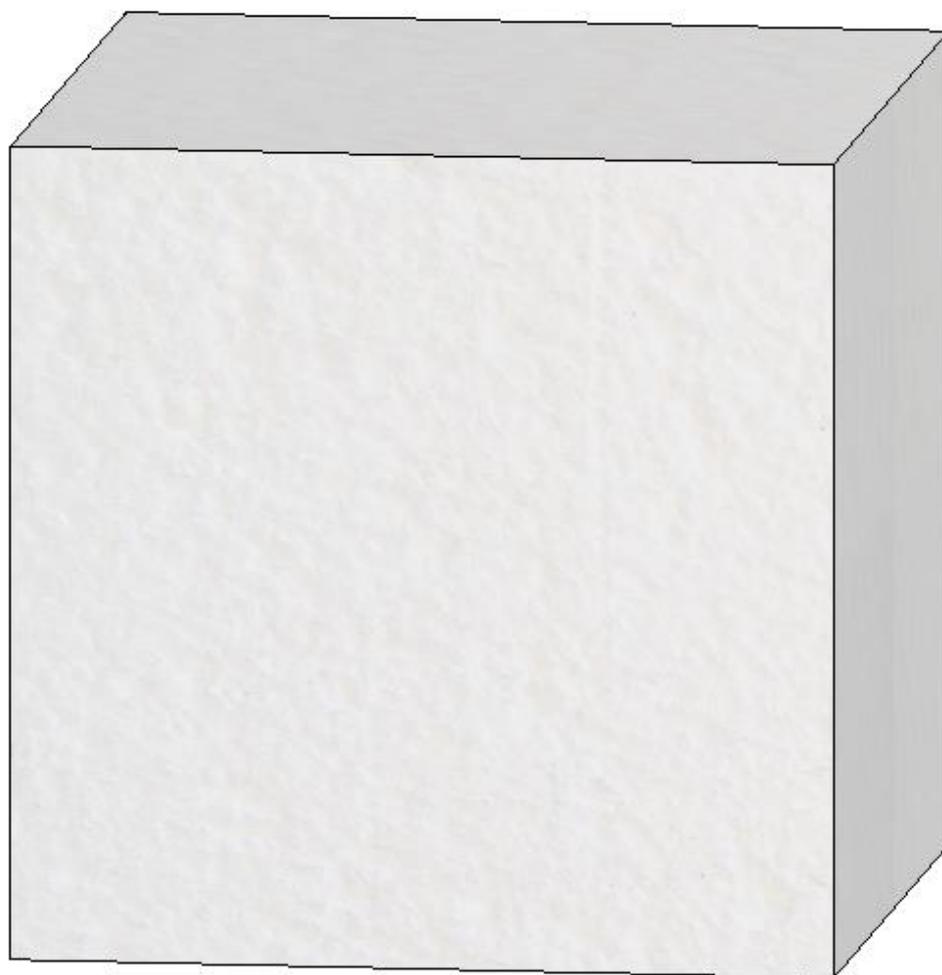

MINI BLOK
x1

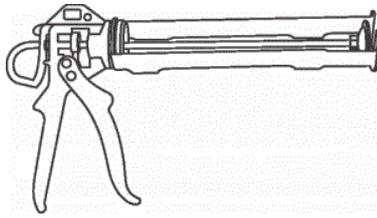


TACK GUN

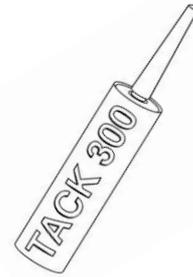

TACK 400 x1




CRAYON

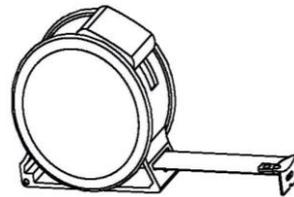

METRE

POSE DU MINI BLOK[®]

① Optionnel

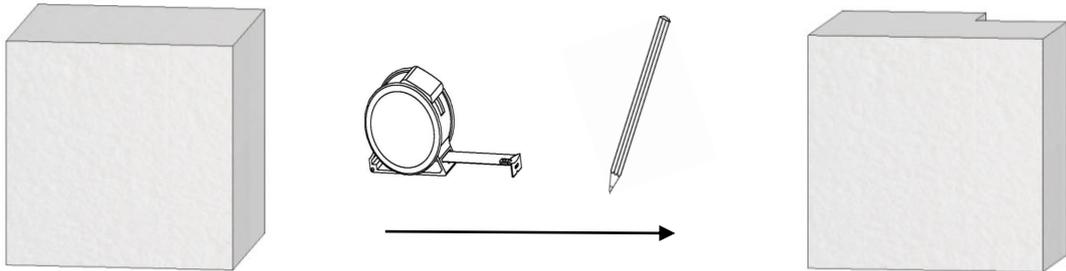


Ajuster la forme du Blok par rapport au support

②




Appliquer de la colle Tack 300 sur la face du Blok
(600mm de colle pour un calibre de cordon de Ø8mm)

③

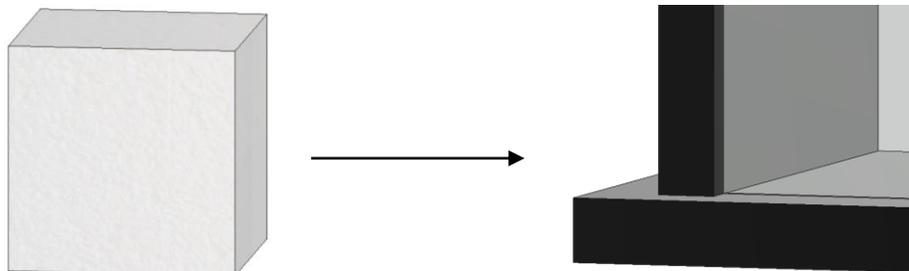




Positionner le Blok à l'endroit souhaité

4

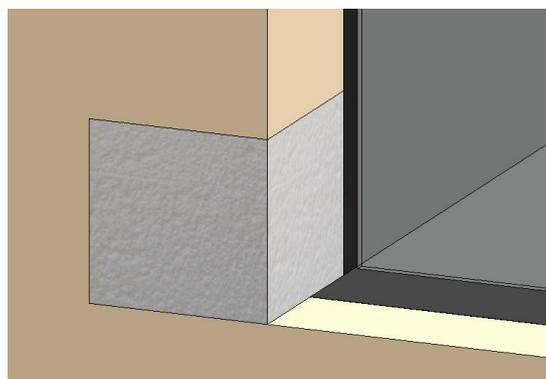

Ajuster l'isolation autour du Blok

5

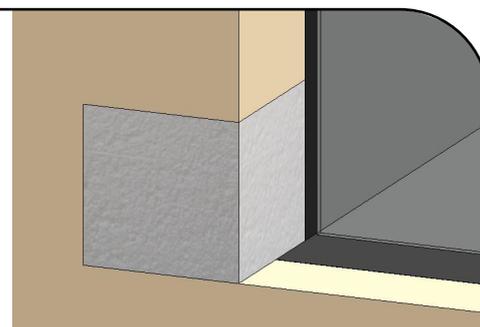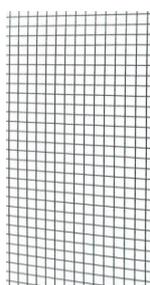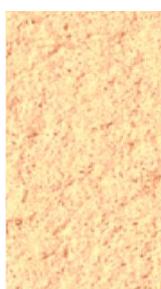

Réaliser l'entoilage
Traiter la sous-couche
Appliquer l'enduit décor

INFORMATIONS BLOK® COMPACFOAM CF200

INFORMATIONS COLLE TACK 300

EPAISSEUR ITE / BLOK (mm)	CONDUCTIVITE THERMIQUE (λ)	RESISTANCE A LA COMPRESSION (2%)	CAPACITE	RESISTANCE MAXIMUM (ISO 37)	CONSOMMATION POUR CORDON Ø8mm
100	0,046 W/K	1,48 N/mm ²	290 mL	2,50 N/mm ²	~ 7 m linéaire
110					
120					
130					
140					
150					
160					
170					
180					
190					
200					